


## DK Auto Profile opsætning i gamle P&S skannere

---

Denne beskrivelse omhandler kun gamle PSION Workabout Pro skannere.

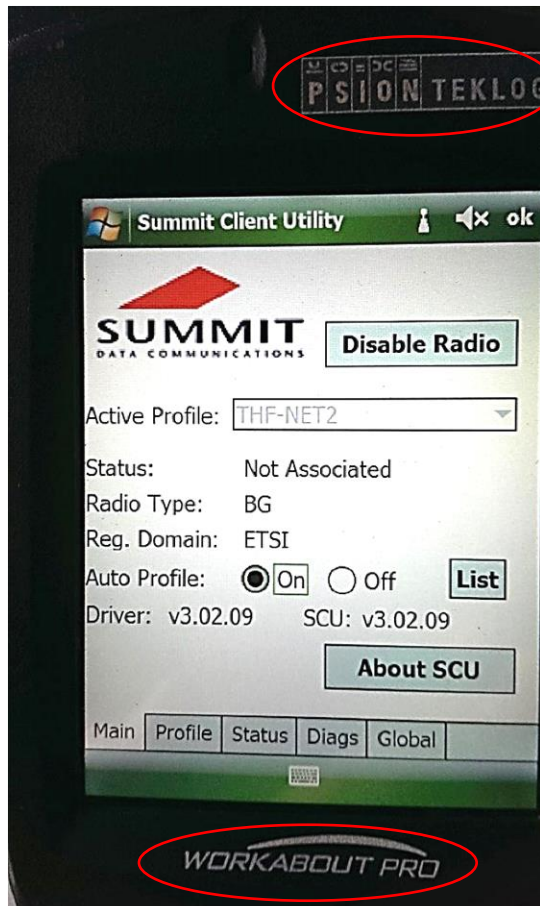

Automatisk skift imellem forskellige trådløse netværk aktives med funktionen "Auto Profile" i SCU (Summit Client Utility) programmet (det program, hvor der oprettes netværks profiler).

## Opsætning af automatisk skift imellem trådløse netværk

1. Åbn SCU programmet ved at trykke på SCU ikonet i Windows menuen
2. I SCU Main fanebladet aktiveres "On" ved teksten "Auto Profile."
3. Åbn netværks profil listen ved at trykke på <List> knappen
4. I netværks profil listen sættes flueben ved de netværks profiler, der ønskes automatisk skift imellem
5. Tryk på <OK> knappen
6. SCU Main lukkes (tryk på "ok" i skærmens øverste højre hjørne)

