


## Guide til opsætning af trådløst netværk - Pro4

---


### Skanner type Pro4

Workabout Pro4 modellen findes i to forskellige fabrikater – Motorola og Symbol (eneste forskel er navnet på fabrikanten). Workabout Pro4 kan være med eller uden stregkode læser. Herunder er Symbol Workabout Pro4 vist

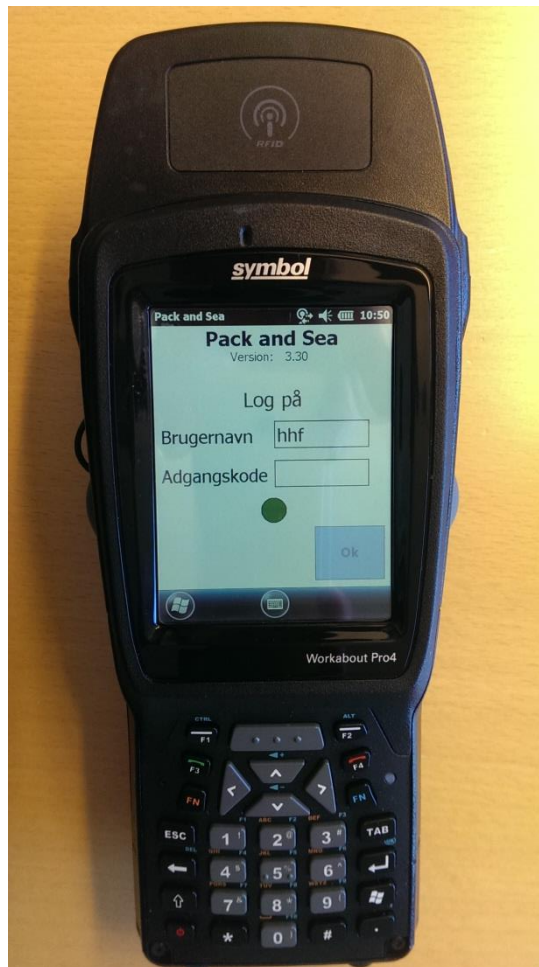

## Opsætning af Wifi netværk.


- 1) Tryk på *Windows* ikonet i skærmens nederste venstre hjørne
- 2) Tryk på *Home* ikonet
- 3) Tryk på linjen på skærmen med teksten *WiFi*:  
Derved fremkommer "knappen" *Fusion* nederst på skærmen. Tryk på *Fusion*
- 4) Tryk på *Find WLANS*
- 5) Find det netværk der skal anvendes, og tryk på netværkets ikon, indtil der fremkommer en ny menu
- 6) Tryk på "*Create Profile*" i menuen

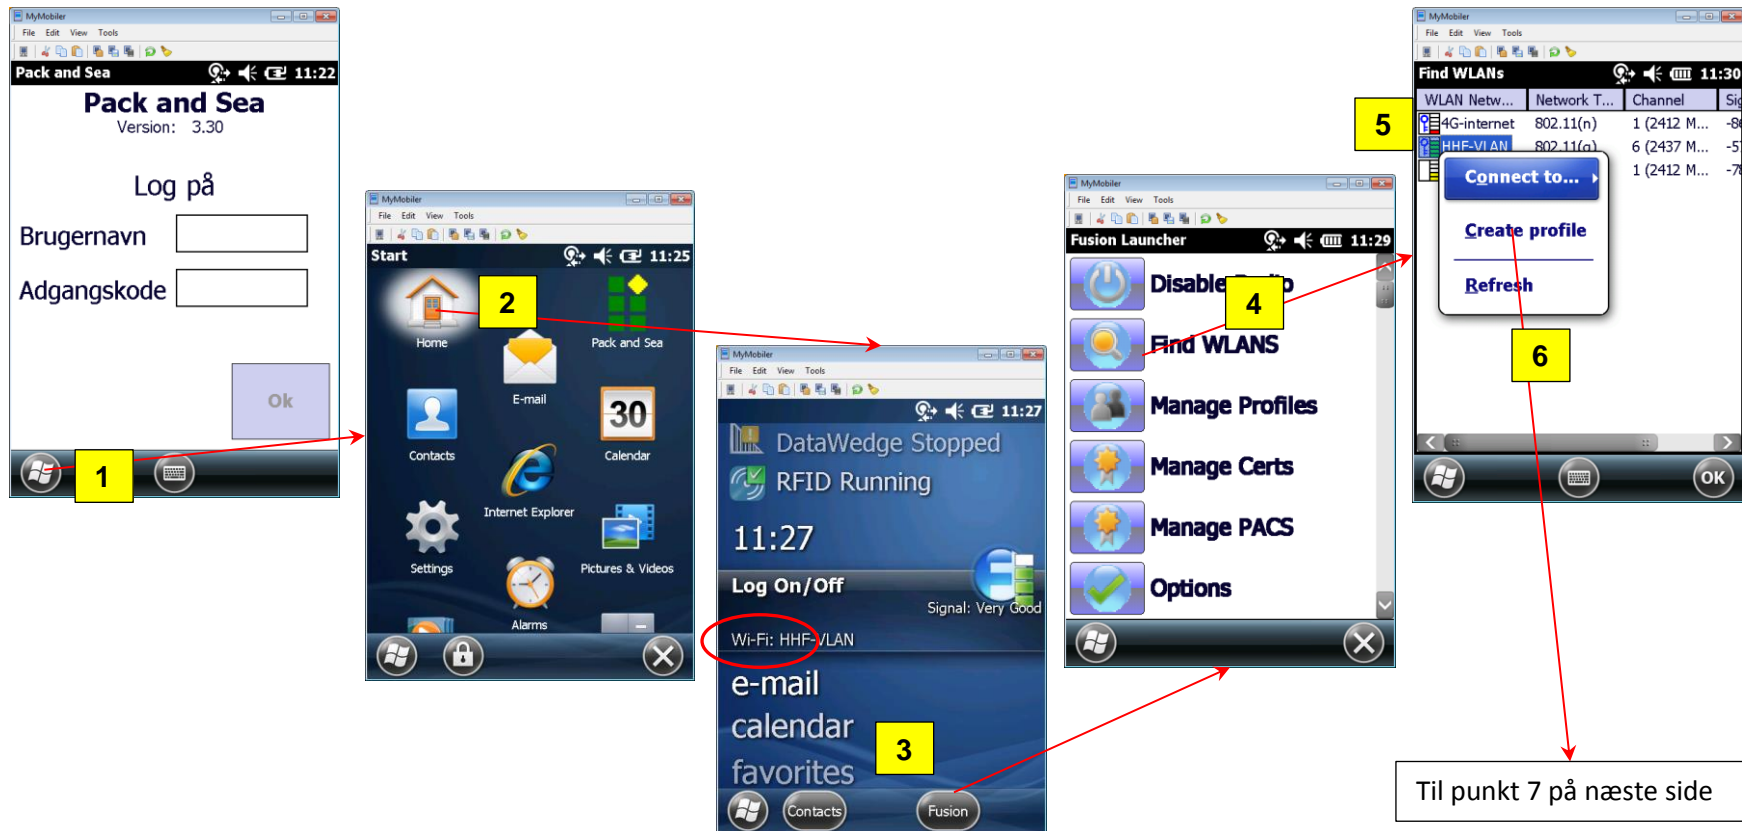


- 7) Tryk 4 gange på Next > (til billede 5 of 9)
- 8) Marker cirklen "Pass-phrase" og tryk på Next >
- 9) Indtast netværkets password i felterne *Key* og *Confirm*.

Når teksten under *Confirm* feltet viser *Status Key & Confirm Key Fields Match!*, trykes der 3 gange på Next > (til billede 9 of 9)

- 10) Tryk på Save
- 11) Tryk på OK

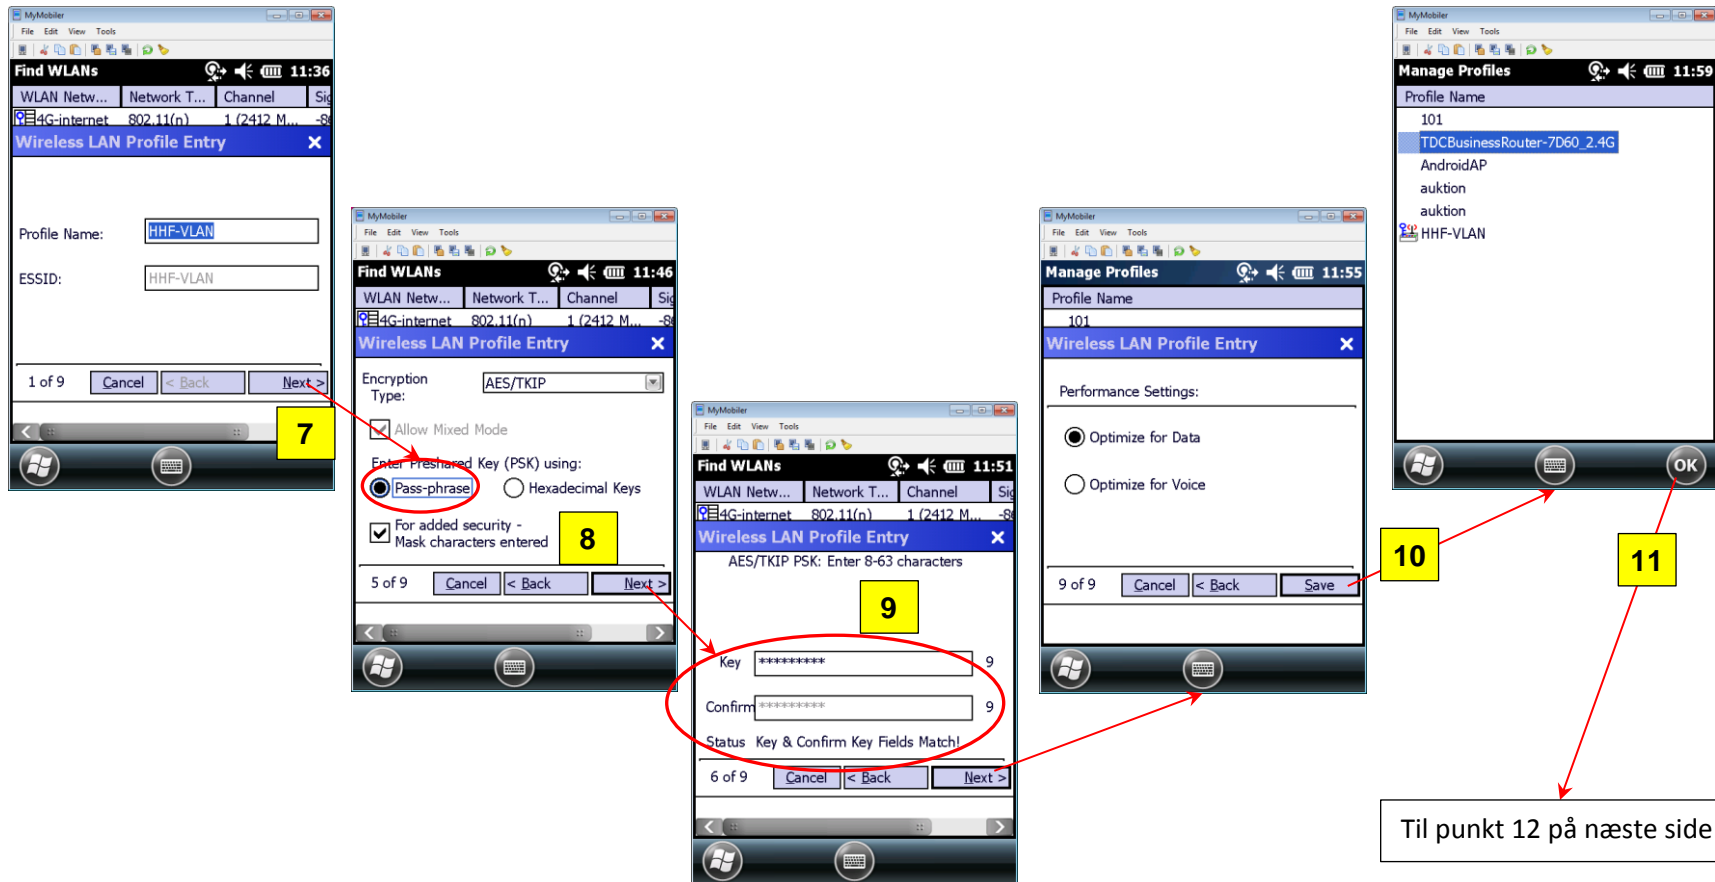

- 12) Tryk på *Windows* ikonet i skærmens nederste venstre hjørne
- 13) Start *Pack and Sea* applikationen ved at trykke på *Pack and Sea* ikonet

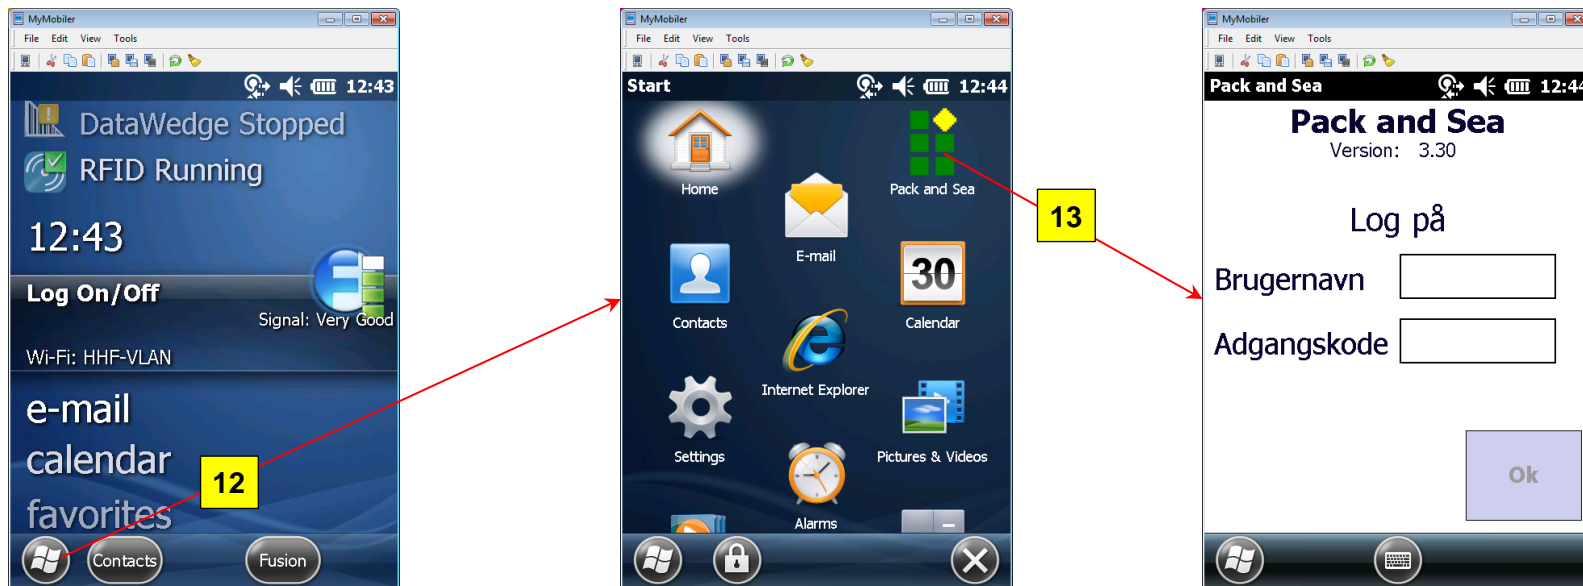

**Bemærk:** Hvis der er problemer med at få forbindelse til netværket, skal skanneren genstartes – tryk og hold **FN** og **Tænd/sluk** knapperne nede i ca. 5 sekunder